motorola

MANUAL DE INICIAÇÃO RÁPIDA

Para uma explicação completa de todas as funcionalidades e instruções, consulte o manual do utilizador.

MODELOS:
MBP36S,
MBP36S-2,
MBP36S-3,
MBP36S-4

1. Programar o seu monitor vídeo para bebé digital

A. Ligar a fonte de alimentação da unidade do bebé

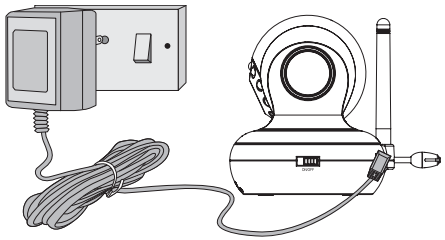

Ligue a ficha pequena do adaptador de alimentação à unidade do bebé e a outra extremidade a uma tomada eléctrica adequada.
Utilize apenas o adaptador fornecido (5 V CC/1000 mA).
Certifique-se de que o interruptor LIGADO/DESLIGADO está na posição de LIGADO.

B. Instalar o conjunto de baterias para a unidade do progenitor

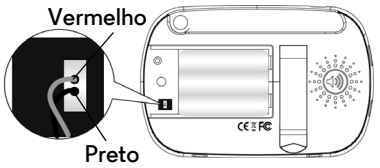

Introduza a patilha dos fios do conjunto de bateria recarregável na ranhura de contacto conforme indicado anteriormente e instale o conjunto de baterias no compartimento.

C. Prender a tampa para a unidade do progenitor

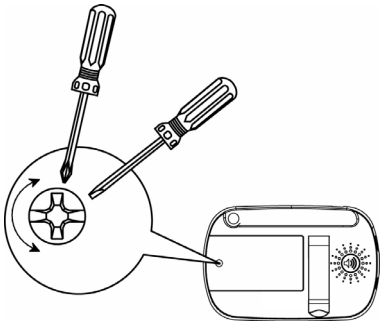

Chave de fendas ou de cabeça Philips pequena

D. Ligar a fonte de alimentação da unidade do progenitor

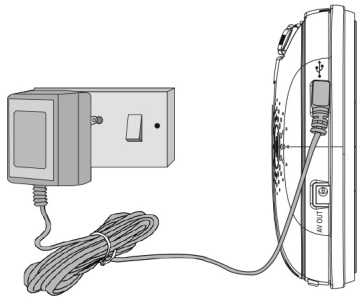

Ligue a ficha pequena do adaptador de alimentação à unidade do progenitor e a outra extremidade a uma tomada eléctrica adequada.
Utilize apenas o adaptador fornecido (5 V CC/600 mA).
É recomendado deixar carregar durante pelo menos 12 horas antes da primeira utilização.

AVISO:

PERIGO DE ESTRANGULAMENTO - Mantenha a unidade e os cabos do adaptador a mais de 1 metro de distância do berço e fora do alcance do bebé.
NUNCA coloque a câmara ou os cabos dentro do berço. Prenda os cabos a mais de 1 metro de distância do alcance do bebé.
Nunca utilize cabos de extensão com adaptadores de corrente alternada (CA). Utilize apenas os adaptadores CA fornecidos.

2. Operação básica das teclas

Unidade do progenitor		
	Botão LIGADO/ DESLIGADO	Pressione e mantenha pressionado para ligar/desligar a unidade.
▲▼	**Botões PARA CIMA/PARA BAIXO**	Pressione para inclinar a câmara para cima ou para baixo. Pressione para ajustar as definições do menu.
◀▶	**Botões PARA A ESQUERDA/PARA A DIREITA**	Pressione para obter uma visão panorâmica da câmara para a esquerda ou para a direita. Pressione para aceder a diferentes opções do menu.
	Botão MENU	Pressione para abrir opções do menu ou para sair.
OK	**Botão OK**	Pressione para confirmar uma selecção.
	Botão de VÍDEO	Pressione para ligar/desligar o visor LCD.
	Botão de CONVERSAÇÃO	Pressione e mantenha pressionado para falar para o seu bebé.
Unidade do bebé		
Interruptor LIGADO/DESLIGADO		Empurre o interruptor de alimentação para a direita para ligar a unidade. Empurre o interruptor de alimentação para a esquerda para desligar a unidade.

3. Informação geral

Se o seu produto não estiver a funcionar correctamente...

1. Leia este manual de iniciação rápida ou o manual do utilizador.
2. Contacte o serviço de apoio ao cliente:

   +49 (0) 1805 938 802 na Europa

   E-mail: motorola-mbp@tdm.de

motorola

Fabricado, distribuído ou vendido pela Binatone Electronics International LTD., empresa licenciada oficial para este produto. MOTOROLA e o logótipo do M estilizado são marcas comerciais ou marcas comerciais registadas da Motorola Trademark Holdings, LLC. e são utilizados mediante licença da mesma. Todas as outras marcas comerciais são propriedade dos seus respectivos proprietários.

© 2014 Motorola Mobility LLC. Todos os direitos reservados.

Impresso na China
Versão 2.0